

VERLEGUNGSANWEISUNGEN


Vor der Verlegung:

Der Untergrund im Innen- oder Außenbereich muss flach, glatt und trocken sein. Bei der Verlegung auf einer vorhandenen Unterschicht muss die Kompatibilität vor der Verlegung überprüft werden. Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass die Gummiplatten leicht schrumpfen oder sich ausdehnen. Das Produkt und die Klebstoffe müssen an einem sauberen, trockenen Ort bei Temperaturen über 10°C gelagert werden. Bei Lagerung im Raum, in dem die Temperatur unter 10°C ist, sollten die Gummiplatten und der Klebstoff vor der Verlegung mindestens zwei Stunden lang bei einer Temperatur über 10°C gehalten werden.


Die RUBRIG Produkte sollten nicht in direktem Sonnenlicht ohne eine schwarze Folie gelagert werden, die vor UV-Strahlen schützt. Empfohlene Werkzeuge für die Verlegung:



- Stahllineal,
- Hochleistungsmesser zum Schneiden mit austauschbaren Klingen,
- Metermaß oder Meßlatte,
- Filzstifte (wasserlöslich) oder Kreide usw.,
- Handsäge, Stichsäge oder Bandsäge (mit Klingen für Holz).
- Waschmittel Brenntag Ascal 115 (NEW) (M379) oder ein entsprechendes Produkt.

Vorbereitung des ungebundenen Untergrunds

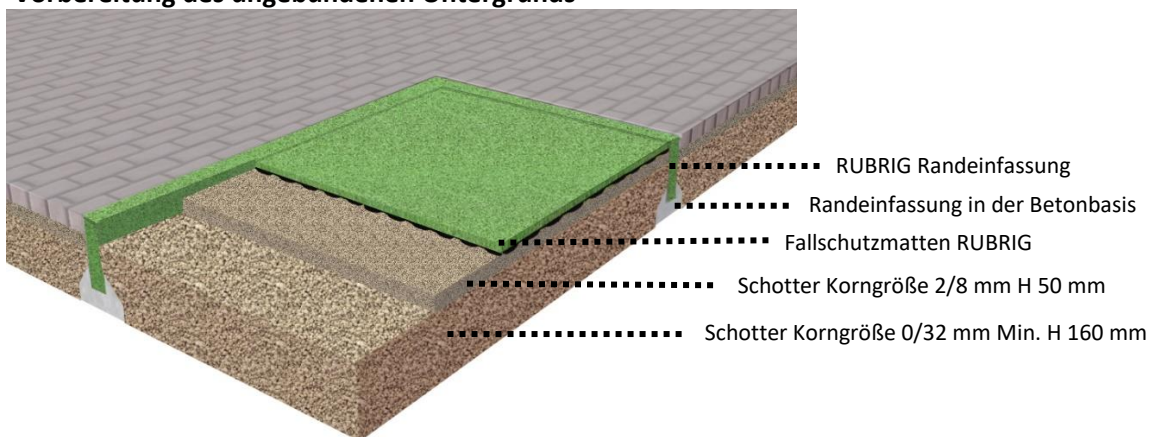


Vorbereitung des gebundenen Untergrunds

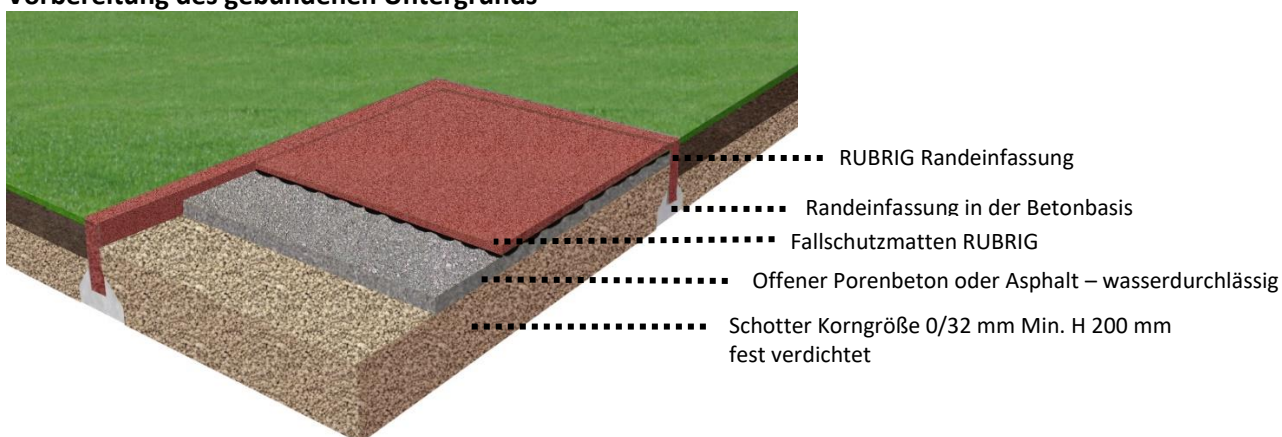

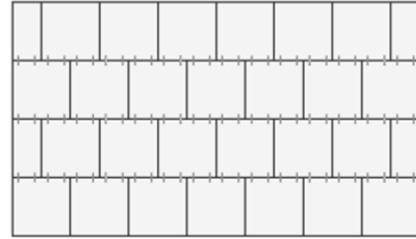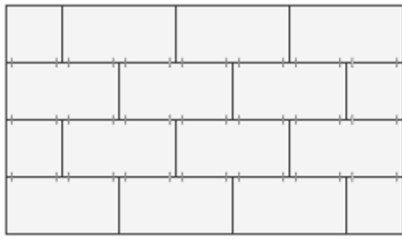

/Korrekte Fliesenverlegung an Kunststoffstiften/

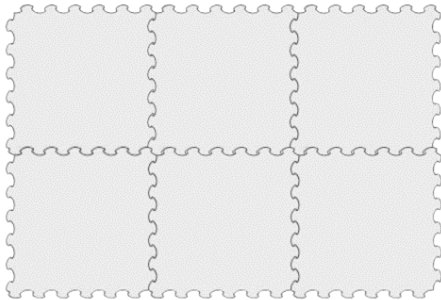

/Korrektes Einbauschema für den Einbau von Puzzle-Fliesen/

Anforderungen an den Untergrund

Vor dem Verlegen der Platten ist es ratsam, den Untergrund sorgfältig zu untersuchen und anzunehmen. Hinweis: Insbesondere beim Verlegen von Platten auf Kinderspielplätzen ist zu beachten, dass die Unterlage Wasser aufnehmen kann. Die Plattenkanten sollten flexibel sein, so wie die RUBRIG Gummikanten.

Alle Unterlagen sollten sorgfältig herausgenommen und verlegt werden, um Folgendes zu gewährleisten:

- 1) Entwässerung der Unterlagen;
- 2) Spaltung von Betonschichten;
- 3) keine Bodenschwellungen durch Einfrieren / Auftauen oder instabile Bedingungen der Unterlage.

Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Verlegers und / oder Eigentümers, die Unterlage zu stabilisieren.

Die RUBRIG Platten haben hervorragende Entwässerungseigenschaften. Die Unterlage sollte so verlegt werden, dass eine gute Entwässerung des Bereichs gewährleistet ist, entweder durch ausreichenden Oberflächenabfall oder durch Verlegung von Entwässerungsrohren an den tiefsten Stellen der Baukonstruktion.

Direktes Sonnenlicht kann dazu führen, dass die Temperatur von RUBRIG Platten höher sein kann als bei Asphalt, der den gleichen Bedingungen ausgesetzt ist, da die Gummiprodukte Wärme aufnehmen. Um eine mögliche Überhitzung zu vermeiden, sollten die RUBRIG Produkte in schattigen Bereichen verlegt und gelagert werden.

Vorbereitung des Untergrunds

Die Firma RUBRIG SIA empfiehlt, den Untergrund vor der Verlegung der RUBRIG Produkte zu überprüfen und anzunehmen. Der Auftragnehmer muss die nachstehenden Anweisungen

sorgfältig befolgen. Der vorhandene Boden muss bis zu einer Tiefe von mindestens 300 mm + Dicke der zu verlegenden Fliesen entfernt werden.

Wenn keine Kanten im entsprechenden Bereich vorhanden sind, verlegen Sie die RUBRIG Gummikanten, um sichere Bedingungen für Spielen zu gewährleisten.

Die RUBRIG Platten sind flexible Produkte mit offenen Poren. Es ist möglich, dass sich unter dem Einfluss von Wetterbedingungen die Abmessungen der Produkte ändern können

Wenn Sie Fragen zum Zustand und zu den Eigenschaften des Bodens oder zur erwarteten Bodenreaktion haben, wenden Sie sich an einen Bodenmechaniker.

Stampfen Sie jede Schicht mit einem Bodenverdichter bis zu 98% der Standard Proctordichte fest.

Überprüfen Sie nach dem Auftragen der letzten Schicht die Oberflächenebene erneut und korrigieren Sie unebene Bereiche mit geeignetem Material.

Alle Untergründe müssen vor der Verlegung flach, glatt und trocken sein

Beton- und Asphaltuntergründe müssen frei von Rissen, Farbe, Schmutz, Ölen oder anderen oberflächlichen Verschmutzungen sein.

Eine gute Entwässerung der Fläche sollte entweder durch die Errichtung einer ausreichend abfallenden Oberfläche oder durch die Verlegung von Entwässerungsrohren an den tiefsten Stellen der Fläche gewährleistet werden.

Einbauhinweise für RUBRIG Gummipplatten in Innenräumen

Sofort nach Einbau von Gummipplatten im Innenraum muss die Erstmalige Reinigung des Gummibelags vorgenommen werden.

Wichtig!

Vor der Reinigung des Gummibelags, entfernen Sie vom Belag jeglichen Staub und andere Verschmutzungen mit einer Bürste mit weichen Borsten oder einem Staubsauger. Um hartnäckige Verschmutzung zu entfernen, benutzen Sie ein feuchtes Tuch.

Erstmalige Reinigung

1. Vermischen Sie Wasser in einem Eimer mit konzentriertem, leicht alkalischem Bodenreinigungsmittel Brentag Ascal 115 (NEW) (M379) oder einem entsprechenden Produkt, entsprechend den Hinweisen des Herstellers.
2. Die Lösung wird mit Hilfe von Sprühgerät oder Tuch auf dem Gummibelag aufgetragen.
3. Lassen Sie die Lösung ein paar Minuten einwirken.
4. Danach säubern Sie den Belag mit sauberem Wasser und einem Microfasertuch so oft, wie es nötig ist, um alle Verschmutzungen zu entfernen. Andernfalls könnte die Fläche rutschig werden.
5. Lassen sie den Gummibelag vollständig austrocknen.