

RUBRIG guminių plytelių klojimo instrukcija

Prieš įrengimą:

Pagrindas vidaus arba išorės patalpose turi būti išlygintas, lygus ir sausas. Dengiant ant jau esančio apatinio sluoksnio, prieš dengimą būtina patikrinti suderinamumą. Dėl temperatūros ir drėgmės lygio kaitos poveikio gumos plytelės gali nedaug susitraukti arba išsiplėsti.


Gaminius ir klijus reikia laikyti švarioje, sausoje vietoje, kur temperatūra yra didesnė nei 10°C. Jei laikote patalpoje, kurioje temperatūra yra žemesnė nei 10°C, gumos plyteles ir klijus prieš įrengimą būtina palaikyti įrengimo vietoje, temperatūroje virš 10°C, ne mažiau nei dvi valandas.

RUBRIG gaminius negalima laikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose be juodos plėvelės, kuri saugo nuo UV spindulių!




Rekomenduojami montavimo įrankiai:

- Plieninė liniuotė
- Didelėms apkrovoms skirtas pjovimo peilis su keičiamais ašmenimis
- Ruletė arba liniuotė
- Flomasteris (tirpstantis vandenyje) arba kreida ir t.t.
- Rankinis pjūklas, metalo pjūklas arba juostinis pjūklas (su medienai skirtais ašmenimis).
- Valiklis „Brenntag Ascal 115 (NEW) (M379)“ arba analogiškas gaminy.


RUBRIG guminių plytelių klojimas, pagrindo paruošimas formuojant aikštelę naujoje vietoje

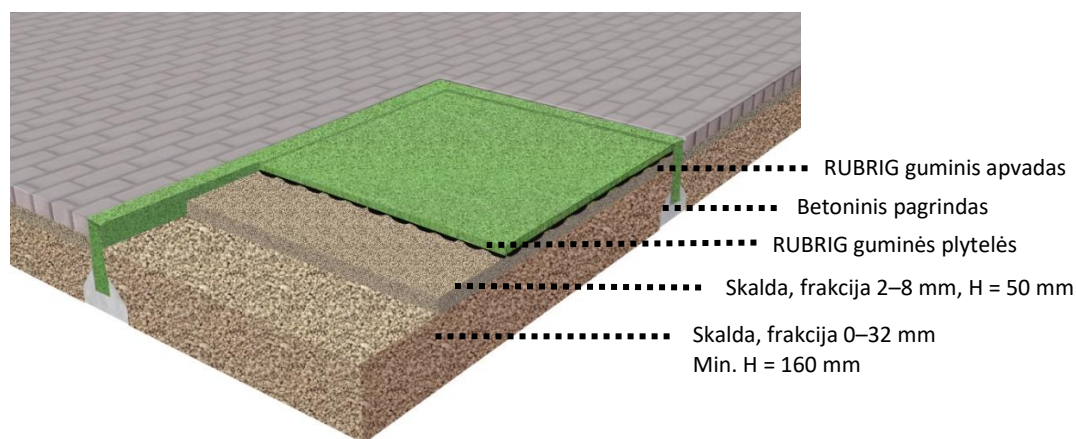

RUBRIG guminių plytelių klojimas ant asfalto arba betono dangos

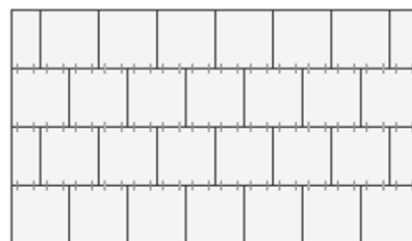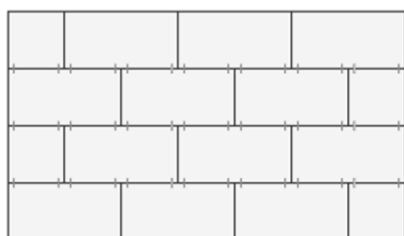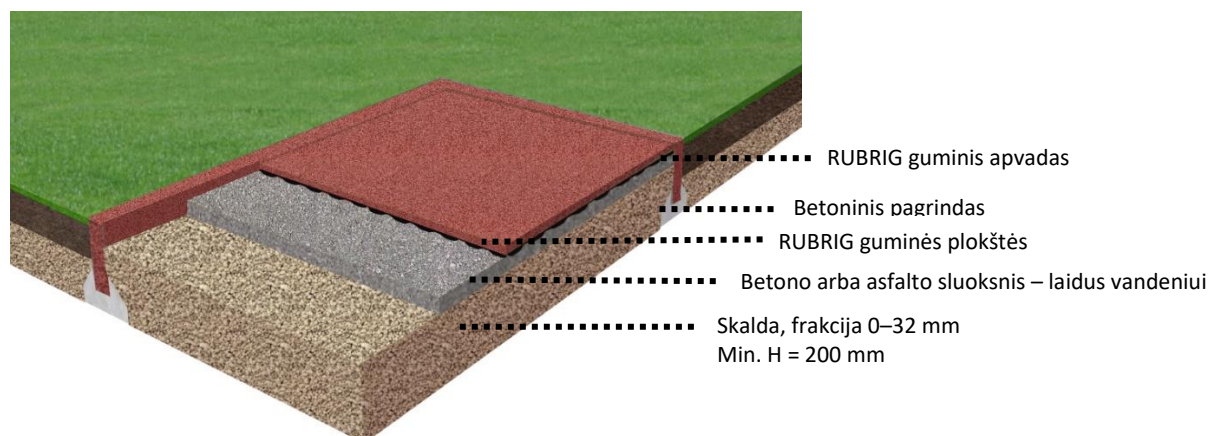

/Tinkamas plytelių įrengimas su plastmasės kaišteliais/

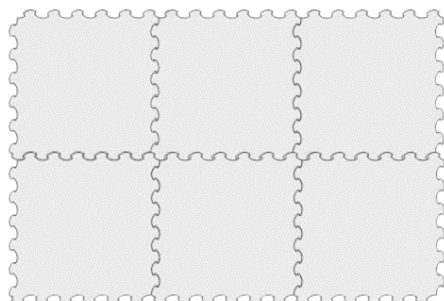

/Tinkamo dėlionės tipo plytelių klojimo schema/

Reikalavimai pagrindui

Prieš montuojant plyteles rekomenduojame atlikti atidų pagrindo patikrinimą – priėmimą. Pastaba: montuojant plyteles vaikų žaidimo aikštelėje būtina atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad apatinis sluoksnis gali sugerti vandenį. Plytelių apvadai turi būti lankstūs, tokie kaip ir RUBRIG gumos apvadai.

Visi apatiniai sluoksniai turi būti gerai išimami ir įdedami, kad užtikrintumėte:

1. Apatinio sluoksnio drenažą;
2. Betono sluoksnio nesisluoksniavimą;
3. Neįvyktų išsipūtimas dėl sušalimo / atitirpimo ar dėl nestabilaus pagrindo.

Už apatinio sluoksnio stabilumą atsako tik montuotojas ir/arba savininkas.

RUBRIG plytelėms būdingos puikios drenažo savybės. Apatinį sluoksnį reikia įrengti taip, kad būtų užtikrintas geras zonos drenažas arba paviršius būtų sumontuotas su pakankamu nuolydžiu, arba įrengus drenažo vamzdžius žemiausiuose konstrukcijos taškuose.

Veikiant saulės spinduliams RUBRIG plytelių temperatūra gali tapti aukštesnė nei asfalto, kuris

yra veikiamas tokių pačių aplinkybių, nes gumos gaminiai sugeria šilumą. Kad išvengtumėte galimo perkaitimo, RUBRIG gaminius reikia montuoti ir laikyti pavėsyje.

Pagrindo įrengimas

Įmonė „RUBRIG“ rekomenduoja prieš RUBRIG gaminių montavimą atlikti pagrindo patikrinimą – priėmimą. Rangovai privalo tiksliai laikytis toliau pateiktų nurodymų. Reikia nukasti esantį dirvožemį ne mažesniu nei 300 mm gyliu + montavimui numatytų plytelių storis. Jei tam skirtoje vietoje nėra pakraščių, sumontuokite RUBRIG gumos apvadus, kad užtikrintumėte saugias sąlygas žaidimams.

RUBRIG plytelės yra lankstūs gaminiai su atviromis poromis. Gali būti, kad dėl oro sąlygų gaminių dydis gali pasikeisti.

Jei iškilo klausimų dėl dirvožemio būklės ir savybių, ar dėl numatomos dirvožemio reakcijos, pasitarkite su dirvožemio mechanikos inžinieriumi

Kiekvieną sluoksnį sutankinkite specialiu įrenginiu iki 98% standarto Proktoro tankio.

Įrengus paskutinį sluoksnį, pakartotinai patikrinkite paviršiaus lygumą, ištaisykite nelygias vietas tam skirta medžiaga.

Visi pagrindai prieš montavimą turi būti lygūs, išlyginti ir sausi.

Betono ar asfalto pagrindas turi būti be plyšių, dažų, nešvarumų, tepalų ir kitų paviršiaus teršalų.

Būtina užtikrinti gerą zonos drenažą arba įrengti paviršių su pakankamu nuolydžiu, arba įrengti drenažo vamzdžius žemiausiuose konstrukcijos taškuose.

RUBRIG guminių plytelių klojimas vidaus patalpose

Išklojus RUBRIG guminėmis plytelėmis vidaus patalpas, reikia atlikti pirminį guminės dangos valymą.

Svarbu!

Prieš valant nuo guminės dangos minkštų šerių šluota arba dulkių siurbliu nuvalomi nešvarumai ir dulkės. Pridžiūvusius nešvarumus nuvalykite drėgna šluoste.

Pirminis valymas

1. Kibire sumaišykite vandenį su koncentruotu, lengvai šarminiu grindų valikliu „Brenntag Ascal 115 (NEW) (M379)“ arba analogiška priemone pagal gamintojo nurodytą instrukciją.
2. Skysčio purškite ant dangos arba sudrėkinkite ją šluoste.
3. Palikite skystį keletui minučių.
4. Tada nuvalykite guminę dangą švari vandeniu ir mikropluošto šluoste tiek kartų, kiek reikės, kad pašalintumėte visus nešvarumus. Jei to nepadarysite, paviršius gali būti slidus.
5. Leiskite guminei dangai visiškai išdžiūti.