

UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms uzstādīšanas:

Pamatnei iekštelpās vai ārpus telpām jābūt līdzenai, gludai un sausai. Uzstādot uz jau esoša apakšslāņa, pirms uzstādīšanas ir jāpārbauda savietojamība.


Temperatūras un mitruma līmeņa izmaiņu ietekmē gumijas flīzes var nedaudz sarauties vai izplesties.

Izstrādājums un līmes ir jāglabā tīrā, sausā vietā, kur temperatūra ir virs 10°C. Ja uzglabāšana notiek telpā, kurā temperatūra ir zem 10°C, gumijas flīzes un līme pirms uzstādīšanas ir jānotur uzstādīšanas vietā temperatūrā virs 10° vismaz divas stundas.




RUBRIG izstrādājumus nedrīkst glabāt tiešos saules staros bez melnas plēves, kas pasargā no UV stariem. Ieteicamie rīki uzstādīšanai:

- Tērauda lineāls
- Lielai noslodzei paredzēts nazis griešanai ar maināmiem asmeņiem
- Mērlente vai mērlata
- Flomāsteri (ūdenī šķīstoši) vai krīts utt.
- Rokas zāģis, metālzāģis vai lentzāģis (ar kokam paredzētiem asmeņiem).

Preparation unbounded subgrade

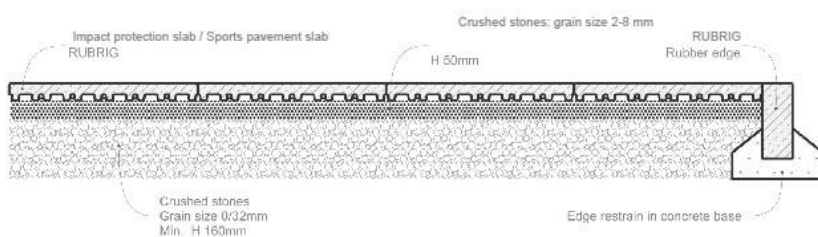

Preparation bounded subgrade

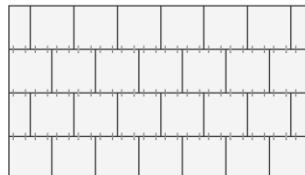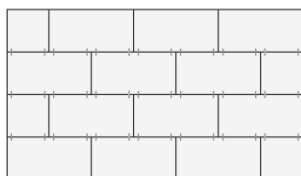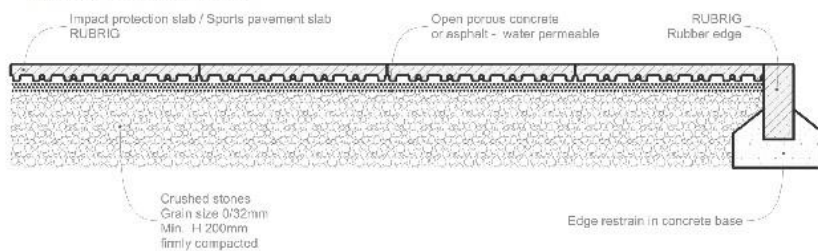

/Pareiza flīžu uzstādīšana ar plastmasas tapiņām/

Prasības pamatnei

Pirms flīžu uzstādīšanas ieteicams veikt rūpīgu pamatnes pārbaudi – pieņemšanu.

Piezīme: Jo īpaši, uzstādot flīzes bērnu rotaļu laukumos, ir jāņem vērā, ka apakšslānis var uzsūkt ūdeni. Flīžu apmalēm jābūt elastīgām, tādām kā RUBRIG gumijas apmales.

Visi apakšslāņi ir rūpīgi jāizņem un jāuzstāda, lai nodrošinātu:

1. apakšslāņa drenāžu;
2. betona slāņu neatslāņošanos;
3. nepieļautu uzpūšanos sasalšanas/atkuššanas rezultātā vai nestabilas pamatnes apstākļus.

Par apakšslāņa stabilizēšanu atbild tikai un vienīgi uzstādītājs un/vai īpašnieks.

RUBRIG flīzēm piemīt lieliskas drenāžas īpašības. Apakšslānis ir jāierīko tā, lai tiktu nodrošināta laba zonas drenāža, vai nu virsmu ierīkojot ar pietiekami kritumu, vai uzstādot drenāžas caurules konstrukcijas zemākajos punktos.

Tiešu saules staru ietekmē RUBRIG flīžu temperatūra var būt augstāka par asfaltu, kas tiek pakļauts tādiem pašiem apstākļiem, jo gumijas izstrādājumi absorbē siltumu. Lai izvairītos no iespējamās pārkaršanas, RUBRIG izstrādājumi ir jāuzstāda un jāglabā noēnotās vietās.

Pamatnes sagatavošana

Uzņēmums "RUBRIG" iesaka pirms RUBRIG izstrādājumu uzstādīšanas veikt pamatnes pārbaudi - pieņemšanu. Būvuzņēmējam ir precīzi jāievēro turpmāk sniegtie norādījumi.

Jānorok esošā augsne vismaz 300 mm dziļumā + uzstādīšanai paredzēto flīžu biezums.

Ja atbilstošajā zonā nav apmaļu, uzstādiet RUBRIG gumijas apmales, lai nodrošinātu drošus rotaļāšanās apstākļus.

RUBRIG flīzes ir elastīgi izstrādājumi ar atvērtām porām. Ir iespējams, ka laikapstākļu ietekmē izstrādājumu izmēri var mainīties.

Ja radušies jautājumi par augsnes stāvokli un īpašībām, vai par paredzamo augsnes reakciju, konsultējieties ar augsnes mehānikas inženieri.

Noblietējiet katru slāni ar vibroblīti līdz 98% no standarta Proktora blīvuma.

Pēc pēdējā slāņa ierīkošanas atkārtoti pārbaudiet virsmas līdzenumu, izlabojiet nelīdzenās vietas ar piemērotu materiālu.

Visām pamatnēm pirms uzstādīšanas ir jābūt līdzenām, gludām uz sausām.

Betona un asfalta pamatnēm jābūt bez plaisām, krāsas, netīrumiem, eļļām vai citiem virsmas piesārņojumiem.

Jānodrošina laba zonas drenāža, vai nu virsmu ierīkojot ar pietiekami kritumu, vai ierīkojot drenāžas caurules zonas zemākajos punktos.