



SIA RUBRIG

Reģ.Nr.40103919095

Rīgas gatve 8,

Ādaži, LV2164, Latvija


Zalecenia dotyczące montażu gumowych płytek RUBRIG

Wskazówki przed montażem: Podłoże do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków powinno być równe, płaskie i suche. W przypadku instalacji na już istniejącym podłożu, przed montażem należy sprawdzić jego kompatybilność. Płytki gumowe mogą nieznacznie kurczyć się i rozszerzać wraz ze zmianami temperatury i wilgotności. Ważne jest, aby produkt i kleje były przechowywane w czystym, suchym środowisku w temperaturze powyżej 10°C. W przypadku przechowywania w temperaturze poniżej 10°C, gumowe płytki i kleje powinny być aklimatyzowane w miejscu instalacji w temperaturze powyżej 10°C przez co najmniej 2 godziny przed montażem.

Nie przechowuj produktu RUBRIG w bezpośrednim świetle słonecznym bez czarnej folii ochronnej UV! Zalecane narzędzia montażowe:

- Stalowa krawędź prosta
- Nóż tnący o dużej wytrzymałości, z wymiennymi ostrzami
- Taśma miernicza lub metr - Flamastry (rozpuszczalne w wodzie) lub kreda itp.
- Piła ręczna, szablata lub taśmowa (z ostrzami do drewna)
- Środek czyszczący Rapidet lub analogowy produkt na bazie alkalicznej.



Przygotowanie niezwiązanego podłoża

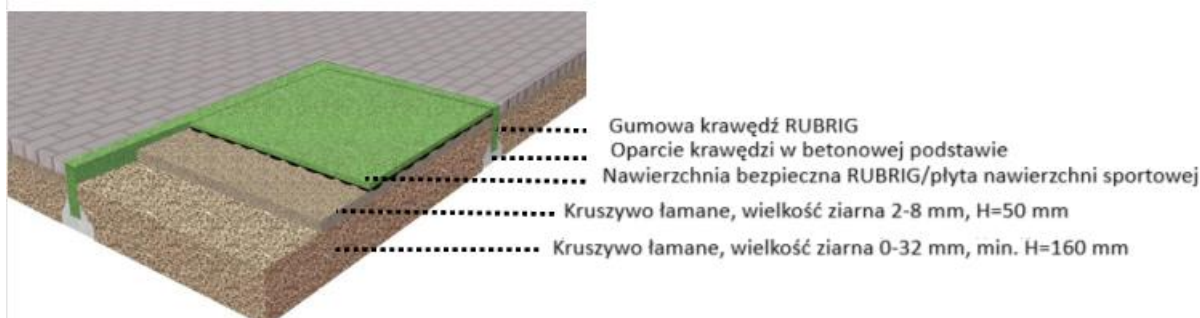


*W obszarach o dużym obciążeniu, takich jak pod drążkiem do podciągania, zalecamy ułożenie geowłókniny pod gumowymi płytkami.

Przygotowanie podłoża



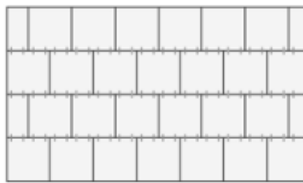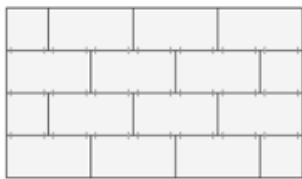

/Prawidłowy montaż płytek za pomocą plastikowych kołków/

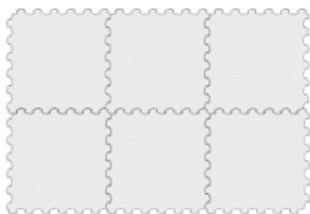

/Prawidłowy montaż mat gumowych typu puzzle-lock/

Wymagania dotyczące podłoża Przy montażu płyt zdecydowanie zaleca się dokładną kontrolę odbiorczą podłoża przez osoby wykwalifikowane i upoważnione do tego.

Uwaga: Szczególnie przy montażu płytek na plac zabaw dla dzieci należy wziąć pod uwagę fakt, że podłoże może wchłaniać wodę. Listwa krawędzi płytek musi być elastyczna, podobnie jak obrzeże gumowe RUBRIG.

Wszystkie podłoża powinny zostać odpowiednio wykopane i zainstalowane, aby zapewnić:

1. Drenaż podpowierzchniowy.
2. Nierozdzielenie warstw betonu.
3. Zapobieganie falowaniu na skutek zamarzania/rozmarzania lub niestabilnych warunków gruntowych.

Za stabilizację podłoża odpowiada wyłącznie instalator i/lub właściciel. Płytki RUBRIG posiadają doskonałe właściwości drenażowe.

Instalacja podpowierzchniowa powinna również zapewniać dobry drenaż terenu poprzez dobre nachylenie powierzchni lub dobrze umieszczoną rurę drenażową w dolnych miejscach instalacji. W przypadku wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych temperatura powierzchni RUBRIG może być wyższa niż powierzchni asfaltowych wystawionych na działanie tych samych warunków, ponieważ produkty gumowe pochłaniają ciepło. Aby w miarę możliwości uniknąć przegrzania, produkty RUBRIG należy instalować i przechowywać w zacienionych miejscach.

Przygotowanie podłoża.

RUBRIG zdecydowanie zaleca przeprowadzenie kontroli odbiorczej podłoża przed instalacją produktów RUBRIG przez osoby wykwalifikowane i upoważnione do tego.

Wykonawca musi dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji.

Istniejący grunt należy wykopać na głębokość min. 300 mm plus grubość planowanych do montażu płytek. Jeśli wokół obszaru, który ma być pokryty, nie ma osłony krawędziowej, zainstaluj gumową krawędź RUBRIG, aby zapewnić bezpieczniejsze warunki dla użytkowników. Płytki RUBRIG to produkty elastyczne z otwartymi porami. Możliwe jest, że wymiary produktu ulegną zmianie ze względu na zmianę warunków atmosferycznych.

W przypadku pytań dotyczących warunków i właściwości gruntu lub oczekiwanego zachowania gruntu należy skonsultować się z inżynierem mechanikiem gruntów. Zagęścić każdą warstwę zagęszczarką wibracyjną do 98% standardowej gęstości Proctora. Po nałożeniu ostatniej warstwy ponownie sprawdzić poziom, nierówności skorygować odpowiednim materiałem. Wszystkie powierzchnie podłoża muszą być płaskie, równe, czyste i suche przed montażem.

Powierzchnie betonowe i asfaltowe powinny być wolne od pęknięć, farb, brudu, oleju i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Zapewnij dobry drenaż terenu poprzez dobre nachylenie powierzchni lub dobrze umieszczoną rurę drenażową w dolnych miejscach obszaru.

Montaż płytek gumowych RUBRIG do użytku wewnętrznego .

Po zamontowaniu produktów RUBRIG do użytku wewnętrznego powierzchnię należy oczyścić zgodnie z instrukcją czyszczenia. **Ważne! Przed czyszczeniem powierzchni gumowej należy usunąć kurz i brud z powierzchni za pomocą odkurzacza.**

Instrukcja czyszczenia

1. Wymieszać wiadro wody ze skoncentrowanym detergentem Rapidet lub analogowym skoncentrowanym detergentem na bazie zasad, zgodnie z instrukcją producenta.
2. Nałożyć roztwór na podłogę za pomocą miotły o średnio mocnym włosiu lub szorowarki.
3. Pozostawić roztwór na kilka minut, nie dopuszczając do wyschnięcia.
4. Dokładnie spłukać czystą wodą i mopem z mikrofibry tyle razy, ile to konieczne, aby zapewnić usunięcie warstwy powłoki. Jeżeli to nie zostanie wykonane, powierzchnia może pozostać śliska.
5. Pozostawić podłogę do całkowitego wyschnięcia.